

ながぐつジェット洗浄機

SCH-010



ながぐつ洗浄機、ジェットモデル、ステンレス製、ブラシ無

強力なジェット水流と十分な水量により、ながぐつを水流上で軽く動かすだけで、汚れを的確かつ迅速に除去できます。短時間で高い洗浄効果が得られるため、ながぐつを常に清潔な状態に保てます。このながぐつジェット洗浄機は、畜舎内の複数の衛生ゾーンを移動する際に、衛生レベルを維持するための設備として非常に有効です。

サイズ: 長さ25 × 幅32 × 高さ42 cm


Frontier
International

Way Ahead

設置について

ながぐつジェット洗浄機の接続口は、1/2"です。水道の蛇口の位置、薬液を使用する場合など、状況によって設置や接続方法は異なります。それらは、お客様の判断で決定してください。これらの接続ツールは、別途お買い求めください。


- 給水管は、十分な容量、できれば3/4“、 少なくとも1/2”または18mmの内径と十分な圧力(最低3bar)を持つものを使用してください。
- ながぐつジェット洗浄機は、床から約15cmの高さに置いてください。
- 水道の蛇口は、動物などが開けられないように取付してください。(例:ミニボールバルブ、T型またはウイングハンドル付ボールバルブ)
- 供給される水質によっては、ジェットノズルを詰まらせることがあります。最適な性能を維持するために、回路の先頭にフィルターを設置してください。

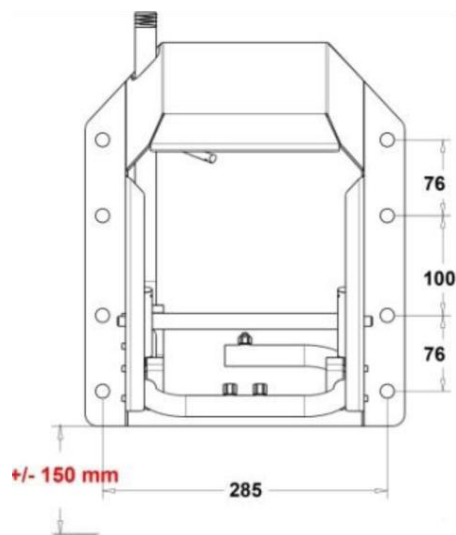

配置について

グレーチングなどの汚水排水口上の壁やフェンスに設置します。畜舎間やクリーンエリアへの通路の近くが望ましいです。使用中に障害物がないようにアクセスしやすい場所に配慮しましょう。ながぐつジェット洗浄機を適切に配置し、歩行ラインをできるだけ効率的かつ短くすることで、時間を節約し、病気の蔓延のリスクを減らすことができます。

牛舎例、オプション:ながぐつジェット洗浄機(B.C.)の配置決め

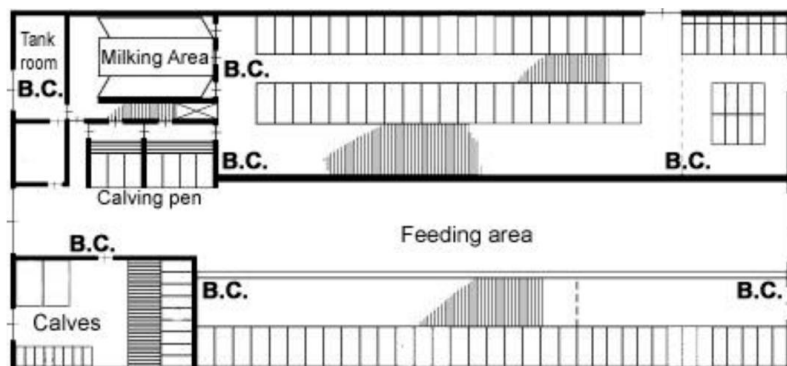

使用方法

ながぐつジェット洗淨機の前に、正しく安定して立ちます。

片足をステンレスフォットローラーのステンレスフット側の前面にのせます。ウォータージェットがながぐつのかかと全体を洗浄するくらいまで、ながぐつを前進させます。その後、ながぐつを洗浄機からゆっくりと出し入れし、洗浄出来たら水栓を閉めてください。



株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田2丁目9-1
TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270

インターネットの情報もご覧ください <http://www.frontier-intl.co.jp>