

ながぐつ洗浄機 SCH-009



ブラシによる物理的なこすり洗い、水流、そしてブラシ間でのながぐつの動作を組み合わせることで、ながぐつを徹底的かつ迅速に洗浄します。

水洗後には、消毒剤を適切な濃度で混合した水で仕上げ洗いを行うことができます。衛生的で清潔な状態に整えられます。

適切な消毒剤や洗剤と併用することで、ながぐつ洗浄機はさまざまな病原体の侵入防止に寄与します。

本体はステンレス製で高い耐久性を備え、耐摩耗性に優れたナイロンブラシと靴底用スクレーパーを装備しています。このながぐつ洗浄機は、複数の衛生ゾーンを持つ施設における衛生管理を強化する設備として非常に適しています。

サイズ：90.0×26.0×54.5cm 重量：10kg



Frontier
International

設置方法

ながぐつ洗淨機の接続は、1/2インチの水道管に対応しています。

●平らな場所で、格子の上など吐水口の近くに置いてください。洗淨機の利用を容易にするため、障害物が周りにないようにしてください。

●最適な性能を維持するため、回路の先頭にフィルターを設置してください。

注)供給される水質によってはノズルが詰まる可能性があります。水道網への影響を避けるため、装置を水道管へ直接接続することは推奨されません。

直接接続した場合、消毒液が水道網へ逆流する恐れがあります。

また、夜間に凍結の可能性がある環境では、装置の損傷を防ぐために、

使用後は内部の水を完全に排出してください。さらに、ニップルの詰まりを防止するため、


装置下部の清掃を定期的に行うことが重要です。

使用方法

水道タップを開きます。安定した姿勢で、ブラシとブラシの間やスweepブラシの中でながぐつを移動させ、ながぐつに付着している汚れを洗い落します。

消毒液の投入

消毒液にチューブを差し込みます。水の蛇口を開きます。プラスチックの穴の上に指を置くことで、ベンチュリ一効果によって消毒液が組み上げられ、水と混ざります。装置内の汚れを考慮して、チューブは常に消毒液の液中に挿入し、地面につかないようにします。消毒剤が汚染されないように、容器のキャップなどに開口部を設けるのが望ましいです。ブラシをきれいに保つためには、即効性、酸性、低温安定性のある消毒剤を選ぶのが望ましいです。

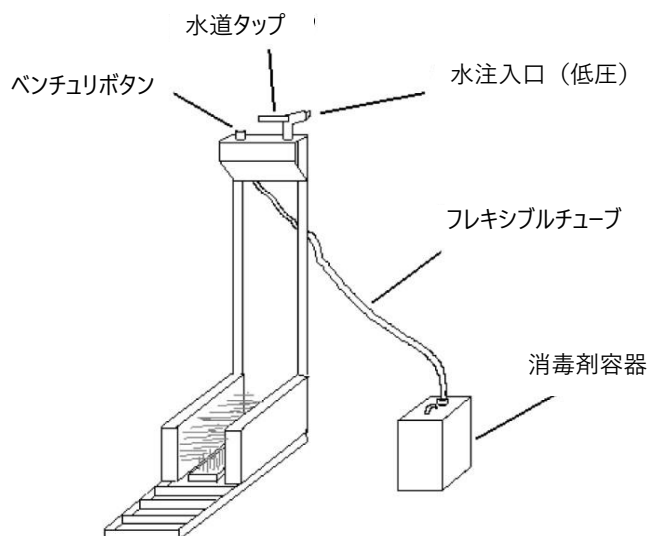

交換可能な部品

2504480 下部ブラシ

2507833 サイドブラシ上

2509164 サイドブラシ下

2509597 パイプセット

2509598 タップ



Way Ahead

株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五カ田2丁目9-1

TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270

インターネットの情報もご覧ください <http://www.frontier-intl.co.jp>